


## Инструкция по установке стенки боковой PROFI

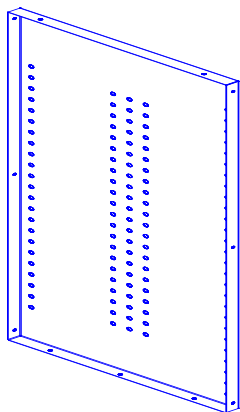


Комплект поставки		
Стенка боковая PROFI		
№	Наименование	кол-во
1	Стенка боковая PROFI	2
2	Винт М4х12 DIN7985	12
3	Гайка-барашек М 4 DIN 314	12
4	Шайба 4DIN 125	12
5	Шуруп LI 4,2х13	10

Стенка боковая предназначена для крепления навесных элементов, создание закрытого пространства внутри тележки.

Установить стенку боковую между стойками и закрепить по бокам при помощи винтов М4 поз.2, гаек-барашек М4 поз.3 и шайбы 4 поз.4, вверху (2 места) и внизу (3места) - при помощи шурупов LI 4,2х13 .

## Инструкция по установке стенки боковой PROFI

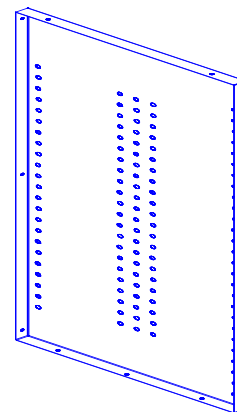


Комплект поставки		
Стенка боковая PROFI		
№	Наименование	кол-во
1	Стенка боковая PROFI	2
2	Винт М4х12 DIN7985	12
3	Гайка-барашек М 4 DIN 314	12
4	Шайба 4DIN 125	12
5	Шуруп LI 4,2х13	10

Стенка боковая предназначена для крепления навесных элементов, создание закрытого пространства внутри тележки.

Установить стенку боковую между стойками и закрепить по бокам при помощи винтов М4 поз.2, гаек-барашек М4 поз.3 и шайбы 4 поз.4, вверху (2 места) и внизу (3места) - при помощи шурупов LI 4,2х13 .

## Инструкция по установке стенки боковой PROFI

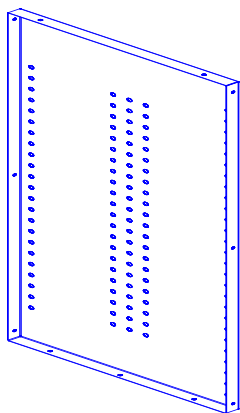


Комплект поставки		
Стенка боковая PROFI		
№	Наименование	кол-во
1	Стенка боковая PROFI	2
2	Винт М4х12 DIN7985	12
3	Гайка-барашек М 4 DIN 314	12
4	Шайба 4DIN 125	12
5	Шуруп LI 4,2х13	10

Стенка боковая предназначена для крепления навесных элементов, создание закрытого пространства внутри тележки.

Установить стенку боковую между стойками и закрепить по бокам при помощи винтов М4 поз.2, гаек-барашек М4 поз.3 и шайбы 4 поз.4, вверху (2 места) и внизу (3места) - при помощи шурупов LI 4,2х13 .

## Инструкция по установке стенки боковой PROFI

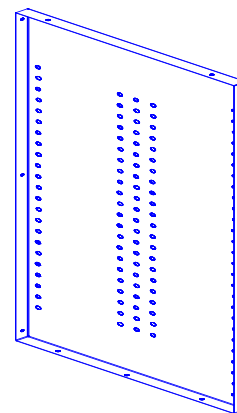

Комплект поставки		
Стенка боковая PROFI		
№	Наименование	кол-во
1	Стенка боковая PROFI	2
2	Винт М4х12 DIN7985	12
3	Гайка-барашек М 4 DIN 314	12
4	Шайба 4DIN 125	12
5	Шуруп LI 4,2х13	10

Стенка боковая предназначена для крепления навесных элементов, создание закрытого пространства внутри тележки.

Установить стенку боковую между стойками и закрепить по бокам при помощи винтов М4 поз.2, гаек-барашек М4 поз.3 и шайбы 4 поз.4, вверху (2 места) и внизу (3места) - при помощи шурупов LI 4,2х13 .