

6.3. При дополнительной комплектации тумбы LOGITEX навесными элементами (шкафом, стенкой перфор, полкой, ригелем) необходимо выполнить следующее:

1- в углублениях квадратной формы (на лотке пластиковом) надсечь перемычки и выдавить пластмассу, освободив отверстие для установки стоек;

2- вставить стойки перфор.710x30 в отверстия на лотке до упора, перфорация на стойках должна располагаться со стороны лотка;

6.4. Для шкафа:

1- закрепить шкаф через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект шкафа) при помощи винтов М6х10, гаек М6 и шайбы Ø 6

2- шкаф, закрепленный на кронштейнах, навесить на стойки

6.5. Для полки:

1- закрепить полку через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект полки) при помощи винтов М6х10, гаек М6 и шайбы Ø 6

2- полку, закрепленную на кронштейнах, навесить на стойки

6.6. Для стенки перфорированной и ригеля:

1- навесить на стойки соответствующий навесной элемент.

7. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

7.1. Тумба LOGITEX может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

7.2. При длительном хранении тумбы необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

7.3. Тумба LOGITEX предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях мастерских, цеховых помещений и т.д.

7.4. Не допускается загрузка ящик LOGITEX деталями и инструментом суммарным весом более 30 кг на каждый ящик.

7.5. **Внимание!** Возможно опрокидывание тумбы при одновременном выдвигении более одного ящика!

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу тумбы при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

8.2. Срок гарантийного обслуживания тумбы 2 года со дня реализации.

8.3. При обнаружении дефектов производственного характера, тумбу вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

8.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

8.5. Гарантийные обязательства распространяются на тумбы, приобретенные у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий, подтвержденное наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.

Свидетельство о приёме.

Модель Тумба LOGITEX 5
Тумба LOGITEX 6
Тумба LOGITEX 7

Дата выпуска
"___"___20___ г.

Контроль ОТК
М.П. _____

Дата продажи
"___"___20___ г.

Отдел сбыта
М.П. _____

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ



ПАСПОРТ

LOGITEX
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

ПС- LOGITEX - 002



г. Санкт-Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ТУМБЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТУМБЫ ОЗНАКОЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1 Тумба инструментальная серии «LOGITEX» разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК ". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы тумбы.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию тумбы усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1. Тумба инструментальная серии «LOGITEX» представляет собой сборную конструкцию, укомплектованную ящиками. Типоразмер и количество ящиков определяется моделью тумбы.
- 2.2. Допустимая нагрузка на тумбу до 400 кг, нагрузка на ящик до 30 кг.

3. Характеристики моделей тумбы серии «LOGITEX»

Таблица 1.

Артикул	Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Комплектация
400-0005-01	Тумба LOGITEX 5	1100	880	500	56,5	ящик LOGITEX (60) - 2 ящик LOGITEX (125)-2 ящик LOGITEX (265)-1
400-0006-01	Тумба LOGITEX 6	1100	880	500	58,9	ящик LOGITEX (60) - 4 ящик LOGITEX (125)-1 ящик LOGITEX (265)-1
400-0007-01	Тумба LOGITEX 7	1100	880	500	61,2	ящик LOGITEX (60) - 4 ящик LOGITEX (125)-3
Примечание (внутренние размеры ящиков)						
	Ящик LOGITEX (60)	60	580	420		
	Ящик LOGITEX (125)	125	580	420		
	Ящик LOGITEX (265)	265	580	420		
Дополнительная комплектация*						
900-0001-01	Стойки перфор.710x30 (к-т из 2-х стоек)	710	30	30	1,6	
190-0001-01	Шкаф 450x700x200	450	700	200	12,5	
900-0002-01	Стенка перфор.420x640	418	636	19	1,76	
900-0003-01	Полка навесная 640/200 (с 2-мя кронштейнами)	20	700	200	0,91	
906-0001-01	Ригель 7968 (650)	78	642	32	0,96	
901-0006-01	Лоток 100x350x75	100	350	75	0,5	
901-0002-01	Держатель ключей	255	148	35	0,25	
901-0001-01	Держатель отвёрток	40	350	52	0,25	
901-0003-01	Держатель полотенца	154	359	24	0,21	
905-0642-01/ 905-0658-01	Перегородка 60x420/60x580 для ящика	60	420/580	2	0,27/ 0,36	
905-1242-01/ 905-1258-01	Перегородка 125x420/125x580 для ящика	125	420/580	2	0,58/ 0,8	

*- варианты дополнительной комплектации определяются покупателем. При комплектации тумбы LOGITEX шкафом 450x700x200 либо стенкой перфор.420x640 либо полкой навесной 640/200 либо ригелем 7968 (650) необходимо приобретать стойки перфор.710x30 (к-т) Максимальное количество ригелей 7968 (650), которые могут быть установлены на стойки равно 5-ти. Шкаф 450x700x200 поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке и установке находится внутри упаковки шкафа.

4. Модели тумбы серии «LOGITEX»




5. Комплект поставки.

Тумбы серии «LOGITEX» поставляется в собранном виде. Ручка устанавливаются Покупателем на месте эксплуатации.

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тумба LOGITEX в составе:	
	- Тумба LOGITEX в сборе	1
	- Поворотное колесо с тормозом SCb 125	1
	- Поворотное колесо без тормоза SC 125	1
	- Неповоротное колесо без тормоза FC 125 NK	2
	- Лоток пластиковый	1
	- Лоток 100x350x75	2
	- Заглушка пласт для кабельканала	1
	- К-т наклеек для маркировки содержимого ящиков	1
	- Антискользящие коврики (по к-ву ящиков)	5(6;7)
	- Запирающий механизм (ригель, замок, ключи)	1
2	Ручка в составе:	1
	- труба	1
	- кронштейн пластмассовый левый	1
	- кронштейн пластмассовый правый	1
	- винт М6x30 DIN 7985	4

6. Инструкция по установке ручки и дополнительной комплектации

- 6.1. Распаковать тумбу.
- 6.2. Установить ручку боковую следующим образом:

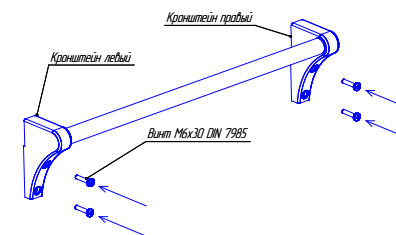

- установить кронштейн пластмассовый левый, совмещая отверстие в кронштейне с резьбовым отверстием на стойке тележки, и закрепить при помощи винтов М6x30
- вставить трубу в кронштейн пластмассовый левый и в кронштейн пластмассовый правый
- совместить отверстие в кронштейне правом с резьбовым отверстием на стойке тумбы, и закрепить кронштейн пластмассовый правый при помощи винтов М6x30.

